

**Schritt für Schritt**  
**Kurzanleitung**

## **Formatieren eines DVD+R – Rohlings**


**(zum Einsatz mit dem  
Panasonic-DVD-Recorder)**

**Für den Einsatz  
mit dem Panasonic-DVD-Recorder  
wird die Verwendung  
von  
DVD-R – Rohlingen  
empfohlen.**

**Wenn  
DVD+R – Rohlinge  
eingesetzt werden,  
ist in der Regel  
eine vorherige Formatierung  
erforderlich.**

## Formatieren von DVD+R – Rohlingen für den Gebrauch mit dem DVD-Recorder Panasonic DMR EH-55

1. **TV-Gerät Thomson** einschalten  
Nach dem Einschalten sollte auf dem Bildschirm einige Sekunden „AV“ angezeigt werden.

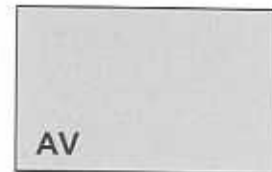


Wenn nicht: Mit den Tasten – bzw. + unter PR. (Programm) auf „**AV**“ einstellen (AV befindet sich zwischen den Positionen AV-S und 63).

Taste -	...
↓	2
	1
	AV-S
	<b>AV</b>
	63
↑	62
Taste +	...

Die **Lautstärke** kann mit den Tasten – bzw. + unter VOL. geändert werden.

2. **DVD-Recorder Panasonic** einschalten (Taste  $\odot$  / |).

- Einen leeren DVD+R – Rohling einlegen; Öffnen / Schliessen des Disc-Faches mit der Taste OPEN/CLOSE ( $\wedge$ ) am Gerät.

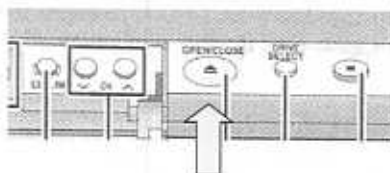

- Die Taste DRIVE SELECT (am Gerät) so oft drücken, bis auf dem Display „DVD“ angezeigt wird.

➔ Wenn danach im Display nur „DVD“ angezeigt wird, sollte der DVD+R – Rohling bereits korrekt formatiert sein und einsetzbar wie ein DVD-R – Rohling.

→ Wenn „UNFOR“ / „MAT“ im Display angezeigt wird:

- Auf dem Bildschirm des TV-Gerätes erscheint nach kurzer Zeit folgendes Feld:

Formatieren

Diese Disc ist nicht richtig formatiert. Mit DVD Management formatieren?

Ja                      Nein

Mit den Pfeiltasten Ja anwählen und die Taste ENTER drücken.

- Danach den Anweisungen auf dem TV-Bildschirm folgen:

Disc formatieren

Formatieren ist notwendig zum Aufnehmen auf die Disc.  
Zeitdauer ungefähr [2] Minuten.  
Möchten Sie formatieren?

Ja                      Nein

Mit den Pfeiltasten Ja anwählen und die Taste ENTER drücken.

Disc formatieren

Formatierung der Disc starten?

Start                      Abbrechen


Mit den Pfeiltasten Start anwählen und die Taste ENTER drücken.

Anzeige:

Disc formatieren

Formatierung läuft ...

Sobald die folgende Anzeige erscheint:

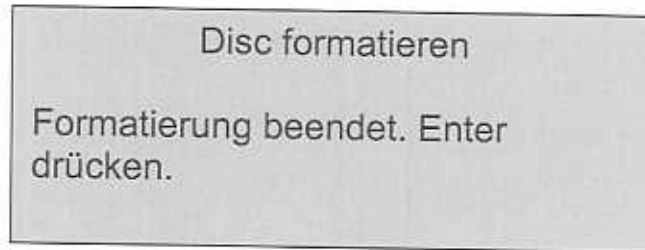

... dieser Aufforderung Folge leisten (Taste ENTER drücken)!

Danach wird auf dem TV-Bildschirm ein Menü angezeigt, womit **fakultativ** ein Titel für die gesamte DVD eingegeben werden kann.  
*Anleitung: Seite 5!*

**Wenn kein Titel eingegeben werden soll:** Die Taste RETURN drücken.

### Wichtiger Hinweis

Jetzt sollte der DVD+R – Rohling **auf dem Panasonic-DVD-Recorder** einsetzbar sein wie ein DVD-R – Rohling.

**Achtung:** Die Formatierung gilt im Prinzip **nur** für die Marke und das Modell, mit dem formatiert wurde!

### **Eingabe eines Titels für die gesamte DVD (fakultativ)**

Falls gewünscht, kann nun (wie auf dem TV-Bildschirm angezeigt), ein Titel für die gesamte DVD eingegeben werden.

1. „Disc Name“ wird angezeigt (andernfalls mit den Pfeiltasten anwählen) und die Taste ENTER drücken.
2. Buchstaben bzw. Zeichen mit den Pfeiltasten anwählen und mit der Taste ENTER auf der Fernbedienung eingeben; mit der (Pausen-)Taste (II) können Zeichen gelöscht werden.
3. Eingabe des Titels mit der (Stopp-)Taste (■).

*Hinweis: Falls danach noch etwas geändert werden muss bzw. Titeleingabe für weitere Aufnahmen: Vorgehen wie oben.*

Taste RETURN drücken.

### **Wichtiger Hinweis**

Jetzt sollte der DVD+R – Rohling auf dem **Panasonic-DVD-Recorder** einsetzbar sein wie ein DVD-R – Rohling.

**Achtung:** Die Formatierung gilt im Prinzip **nur** für die Marke und das Modell, mit dem formatiert wurde!